



КОМПЛЕКТ ЗАДЕЛОК №1

ДЛЯ ИК ПЛЁНКИ (КРОКОДИЛЫ)



1



2



3



4

Монтажные «крокодилы» установите на медную шину поверх пленки и обожмите пассатижами. После подключения монтажных проводов, места подключения, как и места отреза изолировать с помощью битумного скотча разрезанного пополам.

ВНИМАНИЕ!


МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПЛЕНКИ
ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ «КРОКОДИЛАМИ»
8 МЕТРОВ.





ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ

ЗДЕСЬ

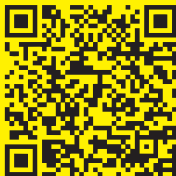

www.alfaopt.com



4 67002 1400606

8-800-555-26-23